

Commercio all'ingrosso blocco tastiera tastiera DH-114



CE FC 



Funzione:

Tipo di carta: EM4100 carta d'identità

Tastiera toccabile per l'immissione della password

Microonda per controllare la carta che si avvicina


I metodi di sblocco possono essere impostati dagli utenti: metodo di sblocco singolo o doppio sblocco

Le carte sono bloccate senza software: 1 carta principale e 200 carte di sblocco al massimo.

Le password possono essere modificate dagli utenti: 1 password principale e 200 password di sblocco al massimo

Password anti-peep disponibile, massimo 32 bit.

Alimentazione a batterie, alimentazione esterna in caso di emergenza.

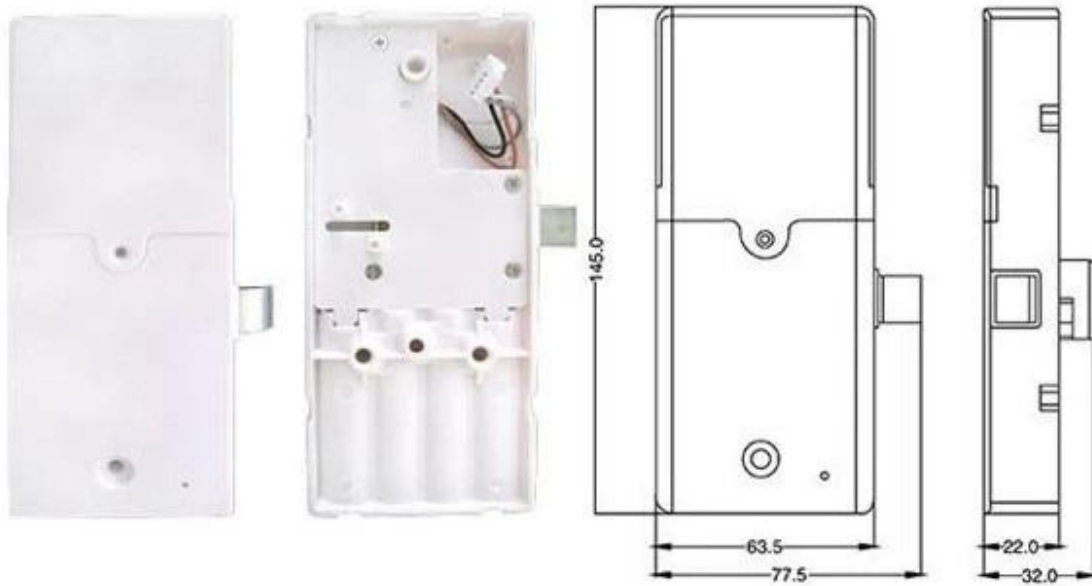

## PACKING LIST

